


## Montage instructie A11 Reparatiekoppeling Overgangstuk



### Stap 1

Knip de kunststof buis haaks af.  
Eventueel ontbramen.

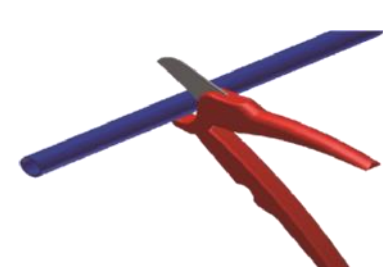

### Stap 2

Schuif de kunststof buis met de juiste  
diameter in de aanschuinklok aan.



### Stap 3

Insteekdiepte op de buis aftekenen.



### Stap 4

Reparatiekoppeling met het koppelingshuis  
verbinden.



### Stap 5

Buis tot aan insteekdiepte in de  
koppeling duwen.