


Montage instructie klemverbindingen – A11



Stap 1

Knip de kunststof buis haaks af.
Eventueel ontbramen.

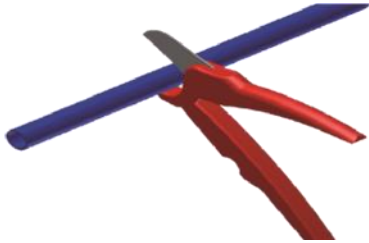

Stap 2

Schuin de kunststof buis met de juiste
diameter in de aanschuinklok aan.



Stap 3

Insteekdiepte op de buis aftekenen.



Stap 4

Duw de eerste buis tot aan de insteekdiepte
in de koppeling.



Stap 5

Duw de tweede buis tot aan de insteekdiepte
in de koppeling.