


## Flensverbinding (63 mm en 75 mm)

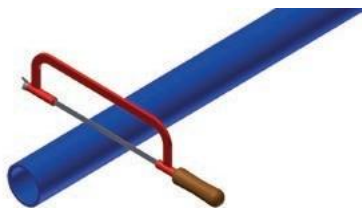

### Stap 1

Zaag/knip de kunststof buis haaks af.



### Stap 2

Kunststof buis aanschuiven (het buitenoppervlak van de pijp moet schoon en ontbraamt zijn).



### Stap 3

Schuif de flens en klemring op de kunststof buis in de volgorde van de afbeelding.



### Stap 4

Sla de steunbus volledig in de kunststof buis.



### Stap 5

Steek de kunststof buis in het koppelingshuis tot aan de stootrand.



### Stap 6

Klemring en flens aanschuiven tot tegen het koppelingshuis. Bouten gelijkmatig aandraaien, zodat de flens recht blijft ten op zichte van het koppelingshuis.