


## Flensverbinding (90 mm en 110 mm)

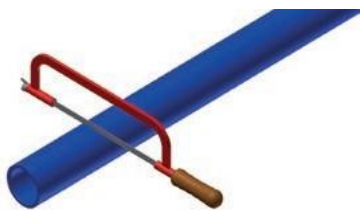

**Stap 1**  
Zaag/knip de kunststof buis haaks af.



**Stap 2**  
Schuif de flens en klemring op de kunststof buis in de volgorde van de afbeelding.



**Stap 3**  
Sla de steunbus volledig in de kunststof buis (tot aan de kraag).



**Stap 4**  
Steek de kunststof buis in het koppelingshuis tot aan de stootrand.



**Stap 5**  
Schuif alle onderdelen aan tot het koppelingshuis.



**Stap 6**  
Bouten gelijkmatig aandraaien, zodat de flens recht blijft ten op zichte van het koppelingshuis.